

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE /RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE

MOBILE PORTALAVABO MINUS

Tulli Zuccari Design Department. All right reserved. Made in Italy

1. Si declina ogni responsabilità relativa alle eventuali inesattezze contenute in queste informazioni che sono consigli utili per il montaggio del prodotto, che dovrà essere eseguito da installatore specializzato. Maneggiare sempre con cura ogni componente del prodotto. */The company declines any responsibility for inaccuracies in the present information providing suggestions useful for installation of the product. Remember installation must always be performed by a skilled installation technician. Always handle all product components with utmost care.*
2. Tulli Zuccari invita il cliente a controllare l'integrità dei componenti contenuti nell'imballo prima del montaggio e comunicare immediatamente eventuali difetti. */Tulli Zuccari invites you to check that the components contained in the package are intact before installation and immediately communicate any defects found.*
3. MINUS è un prodotto artigianale e le fasi di lavorazione sono eseguite a mano, pertanto piccoli imperfezioni riscontrabili non sono da considerarsi come difetti di produzione. */MINUS furniture is an artisan crafted product and the processing phases are performed by hand; for this reason the minor imperfections found cannot be considered production defects.*
4. Tulli Zuccari srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive, dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti, senza obbligo di preavviso o di sostituzione. */Tulli Zuccari srl reserves the right to make any technical, construction, dimensional modifications it deems fitting to improve its products at any time and without being required to give prior notice or make replacements.*
5. Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da un installatore specializzato. Si consiglia di verificare l'idoneità dell'impianto elettrico esistente nel locale alle norme di sicurezza vigenti. */Product installation must be performed by a skilled installation technician. We recommend checking that the electrical system in your room meets the currently applied standards.*
6. Lo smaltimento dell'imballo e del prodotto alla fine del suo utilizzo deve essere realizzato secondo le modalità previste dall'azienda di smaltimento rifiuti competente sul territorio ove è installato il prodotto. */Always dispose of packaging, and the product when it is no longer used, in compliance with the standards in force and applied by the competent waste disposal company operating in the territory where the product is installed.*
7. Tulli Zuccari srl. declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto, per danneggiamenti a cose o persone dovute al non corretto montaggio del prodotto, o alla rottura accidentale o casuale dello stesso. */Tulli Zuccari srl declines any responsibility for improper use of the product, property damage or injury due to incorrect installation or accidental breakage of the product.*



MOBILE PORTALAVABO

L: 90/125/145/160/180 cm

H: 14/25 cm


P: 52 cm

Per maggiori informazioni contattare: customer@tullizuccari.com
/For further information please contact: customer@tullizuccari.com



Tulli Zuccari Srl. – Zona Industriale Bevagna (PG) ITALIA


T +39 0742 362040 F +39 0742 361936 - www.tullizuccari.com

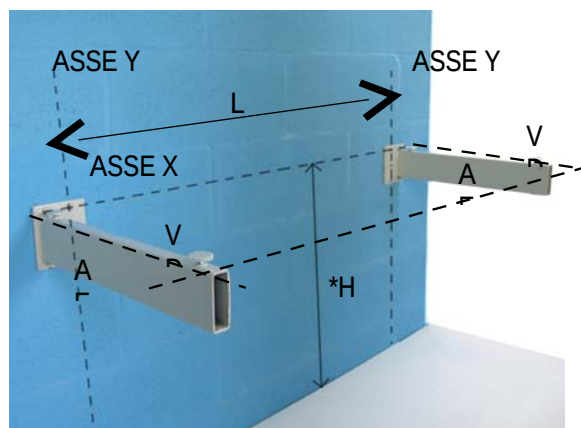


01



02

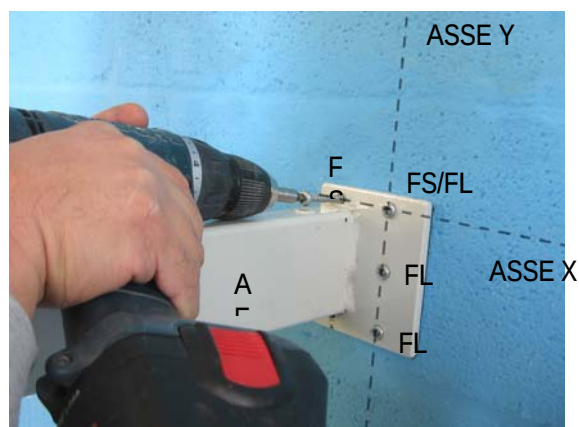


03

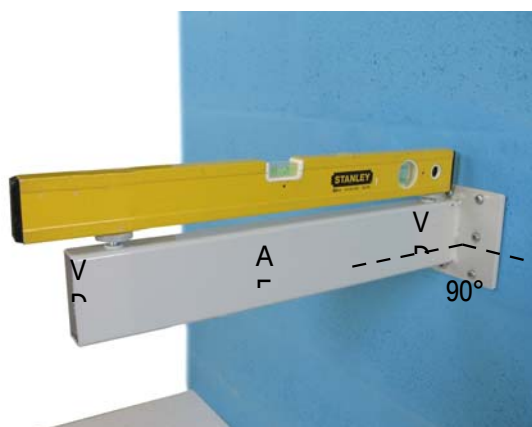


04




05

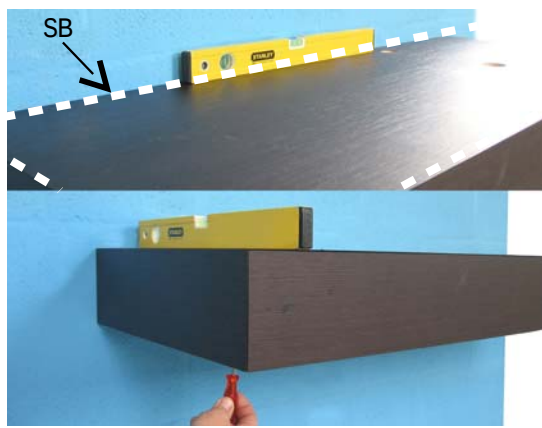

06

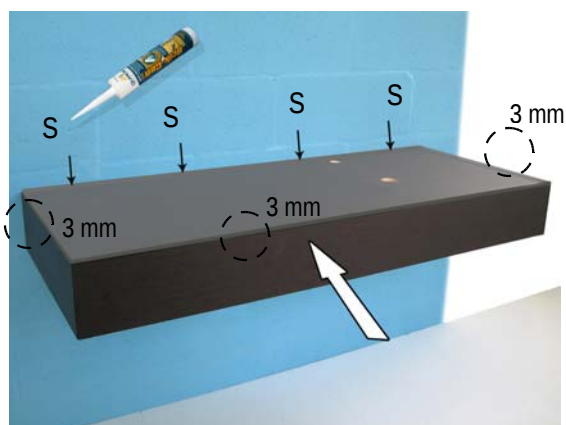

07

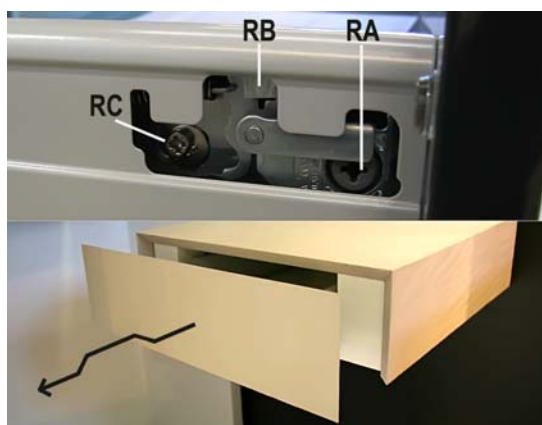

08

FASI DEL MONTAGGIO

A_ DISIMBALLO DEL PRODOTTO


- Estrarre i componenti del prodotto dall'imballo aprendo con cura la confezione dal lato indicato
- L'imballo contiene: 1) Il mobile contenitore 2) Staffe in acciaio, tasselli e viti per fissaggio a muro 3) Istruzioni di montaggio
Prima di smaltire l'imballo attendere di avere installato il prodotto e verificato il corretto funzionamento

B_ FISSAGGIO DELLE STAFFE A MURO PER MOBILE PORTALAVABO E SIDEBORD (01, 02, 03)

- Dopo avere individuato la posizione del mobile sulla parete (01), per determinare un'altezza di cm 86 del filo superiore della vaschetta scelta (altezza consigliata), in relazione al top scelto (o soluzione Monolite senza top), fissare le staffe AE (03) a muro, utilizzando gli appositi tasselli in dotazione (diametro foro 8mm) ad un'altezza (*H ASSE X – 01, 02) evidenziata nel disegno tecnico allegato al prodotto.
- Individuare gli ASSI Y verticali passanti per i tre fori di fissaggio laterali FL della staffa AE (03), la cui distanza L tra gli ASSI Y dipende dalla tipologia del mobile, dalla larghezza e dal numero di staffe necessarie, secondo gli schemi:

A) Mobile portalavabo / Side-board con 1 cassetto o frontale fisso


M = cm 50/70/90/105/125

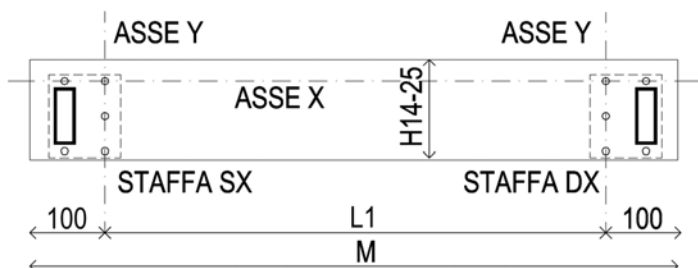

M	L1
500	300
700	500
900	700
1050	850
1250	1050

B) Mobile portalavabo / Side board 2 cassetti / frontali fissi di eguale larghezza


M = cm 125/145/160/180

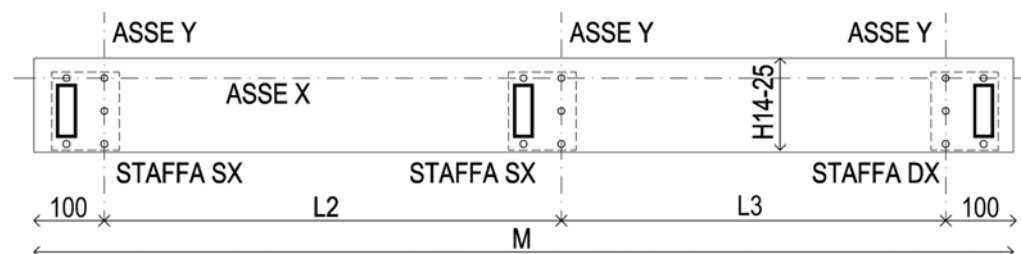

M	L2	L3
1250	581	469
1450	681	569
1600	756	644
1800	856	744

C) Mobile portalavabo con frontalino fisso centrale

M = cm 145/160/180

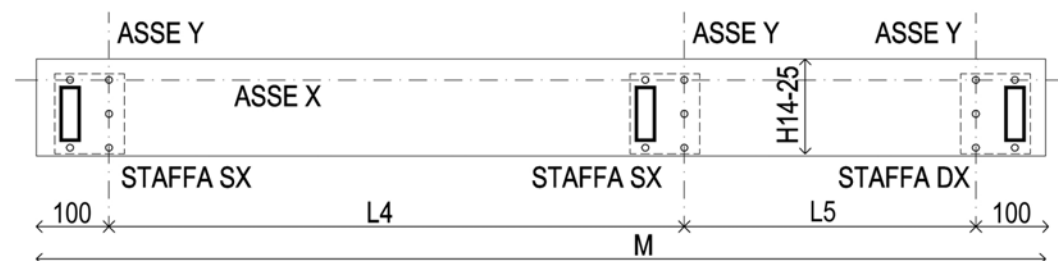

M	L4	L5
1450	831	419
1600	906	494
1800	1006	594

- Con l'aiuto di una livella appoggiare la staffa alla parete e posizionarla perfettamente secondo l'ASSE X orizzontale e l'ASSE Y verticale e segnare i punti ove posizionare i tasselli facendo attenzione alla posizione DX o SX della staffa – la staffa centrale deve sempre essere installata in posizione SX.
- Per il corretto fissaggio delle staffe alla parete utilizzare gli appositi tasselli in dotazione se ritenuti idonei, altrimenti utilizzare altra tipologia di tasselli (chimici) a discrezione dell'installatore.

C1_ POSIZIONAMENTO MOBILE /SIDE-BOARD MONOLITE E REGOLAZIONE (04, 05, 06, 08)

- Posizionare le viti distanziali VD sulla parte superiore delle staffe e posizionare le teste di plastica in dotazione; quindi determinare un'unica quota tra le teste con l'aiuto di una livella (04, 05)
- Sollevare il mobile dai lati (necessari due operatori) ed appoggiarlo con molta cura sulle viti distanziali delle staffe, verificando la perfetta ortogonalità del piano del mobile con l'aiuto di una livella nelle diverse direzioni (06). Se necessario regolare una seconda volta le viti distanziali agendo con un cacciavite dal basso (06)
- Per impedire infiltrazioni d'acqua, si consiglia di applicare ESCLUSIVAMENTE del silicone neutro S sull'angolo posteriore tra mobile e parete (07)
- *(Solo mobile portalavabo)* Installare la vaschetta e il rubinetto, facendo riferimento alle specifiche istruzioni

C2_ POSIZIONAMENTO MOBILE /SIDE-BOARD CON TOP E REGOLAZIONE (04, 05, 06, 07, 08)

- Posizionare le viti distanziali VD sulla parte superiore delle staffe e posizionare le teste di plastica in dotazione; quindi determinare un'unica quota tra le teste con l'aiuto di una livella (04, 05)
- Sollevare il mobile dai lati (necessari due operatori) ed appoggiarlo con molta cura sulle viti distanziali delle staffe, verificando la perfetta ortogonalità del piano del mobile con l'aiuto di una livella nelle diverse direzioni (06). Se necessario regolare una seconda volta le viti distanziali agendo con un cacciavite dal basso (06)
- Togliere la pellicola dalle strisce di bi-adesivo (SB – 06).
- Posizionare il top con molta attenzione (07) verificando che fuoriesca ai lati e davanti di circa 3 millimetri
- Per impedire infiltrazioni d'acqua, si consiglia di applicare ESCLUSIVAMENTE del silicone neutro S sull'angolo posteriore tra top e parete (07)
- *(Solo mobile portalavabo)* Installare la vaschetta e il rubinetto, facendo riferimento alle specifiche istruzioni

D_ REGOLAZIONE DEI FRONTALI CASSETTI E LORO SMONTAGGIO (08)

- Rimuovere la targhetta di copertura
- Regolazione orizzontale: agire sulla vite RA fino ad ottenere la regolazione corretta (+/- 2 mm)
- Smontaggio frontale cassetto: agire con il cacciavite sulla croce metallica RB
- Regolazione in altezza: agire sulla vite RC fino ad ottenere la regolazione corretta (+/- 2 mm)
- Riposizionare la targhetta di copertura
- Rimozione cassetto: estrarlo e sollevarlo leggermente seguendo il movimento indicato dalla freccia in figura 08
- Aggancio cassetto: estrarre le guide, appoggiare il cassetto tenendolo sollevato anteriormente e chiuderlo sino all'avvenuto aggancio

E_ MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PRODOTTO

- Per la pulizia delle superfici laccate od in essenza utilizzare esclusivamente acqua con sapone liquido neutro. Evitare l'impiego di solventi, abrasivi e prodotti acidi
- Per la pulizia dei top in vetro utilizzare alcool etilico o prodotti per vetro in commercio. Evitare l'impiego di solventi, abrasivi e prodotti acidi

ASSEMBLY PROCEDURES

A_ UNPACKING THE PRODUCT


- Remove the product parts from the packaging taking care to open the pack where indicated.
- The pack contains: 1) The unit 2) Steel brackets, wall plugs, screws for fixing to the wall 3) Assembly instructions
Before disposing of the packaging wait until the product has been assembled and checked that it is in good working order.

B_ INSTALLING THE BRACKETS FOR THE WASHBASIN UNIT AND SIDEBOARD (01, 02, 03)

- Decide on the position of the cabinet on the wall (01), and in order to install the top of the sink basin at a height of 860 mm (the recommended height), in relation to the selected counter-top (or the Monolite model, which does not have a counter-top), install the AE (03) brackets on the wall using the dowels which are included (8 mm diameter) at a height of (*H AXIS X – 01, 02), as shown in the technical illustration which is included.
- Identify the vertical Y AXIS (ASSE Y) going through the three lateral fixing holes FL of the brackets AE (03), for which the distance L between the Y AXIS (ASSE Y) depends on the type of unit, on the width and on the number of brackets necessary, according to the following schemes:

A) Washbasin unit / sideboard with 1 drawer or fixed front


M = cm 50/70/90/105/125

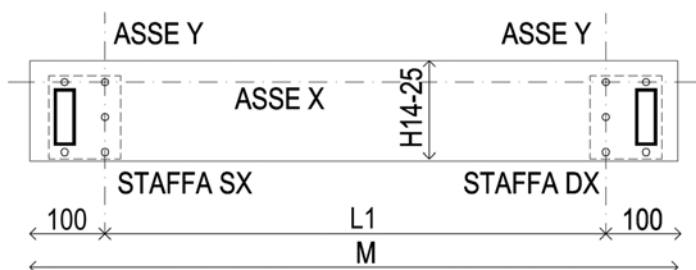

M	L1
500	300
700	500
900	700
1050	850
1250	1050

B) Washbasin unit / sideboard with 2 drawers / fixed fronts of equal length


M = cm 125/145/160/180

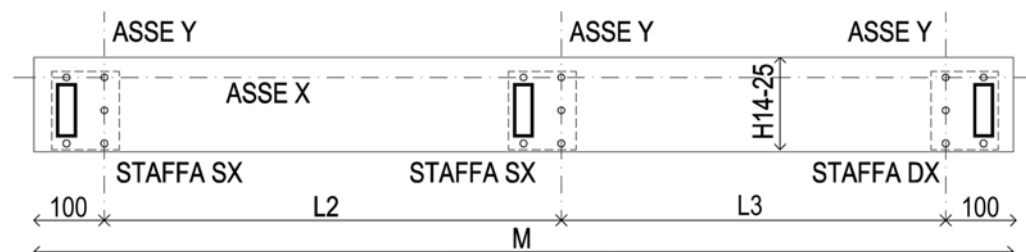

M	L2	L3
1250	581	469
1450	681	569
1600	756	644
1800	856	744

C) Washbasin unit with fixed central front

M = cm 145/160/180

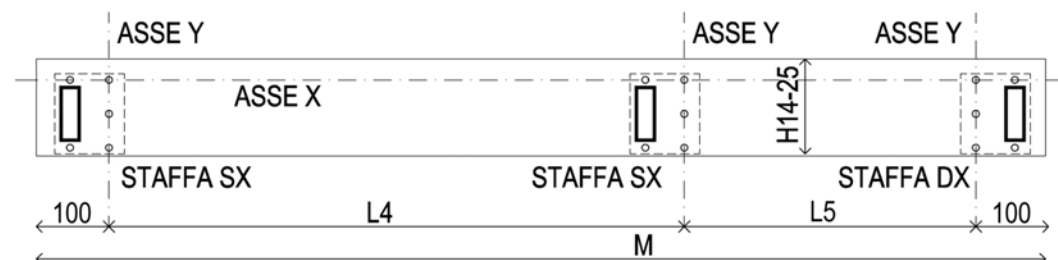

M	L4	L5
1450	831	419
1600	906	494
1800	1006	594

- With the aid of a level rest the bracket on the wall and position it precisely according to the horizontal X AXIS (ASSE X) and the vertical Y AXIS (ASSE Y) and mark where to place the wall plugs paying attention to the DX (right) or SX (left) position of the bracket – the central bracket must always be installed in the SX (left) position.
- To correctly fix the bracket to the wall use the special wall plugs provided if considered necessary, otherwise at the installer's discretion another type of wall plug (chemical) can be used

C1_ POSITIONING AND REGULATING THE MONOLITE UNIT / SIDEBOARD (04, 05, 06, 08)

- Position the spacer screws VD on the upper part of the brackets and position the supplied plastic heads, then using a level make sure the heads of the screws on the brackets are all on the same level (04, 05)
- Lift the unit by its sides (two people necessary) and rest it very carefully on the spacer screws on the brackets, checking, with the aid of a level in different directions, that the top of the unit is perfectly orthogonal (06). If necessary regulate the spacer screws again using a screw driver from underneath (06).
- It is suggested to apply neutral silicone S on the back angle between the furniture and the wall to avoid water damage (07)
- (Only for the washbasin unit). Install the basin and tap, referring to the specific instructions.

C2_ POSITIONING AND REGULATING THE UNIT / SIDEBOARD WITH TOP (04, 05, 06, 07, 08)

- Position the spacer screws VD on the upper part of the brackets and position the supplied plastic heads, then using a level make sure the heads of the screws on the brackets are all on the same level (04, 05)
- Lift the unit by its sides (two people necessary) and rest it very carefully on the spacer screws on the brackets, checking, with the aid of a level in different directions, that the top of the unit is perfectly orthogonal (06). If necessary regulate the spacer screws again using a screw driver from underneath (06).
- Remove the backing from the double sided tape (SB- 06).
- Rest the top very carefully (07) checking that it top juts out about a couple of millimetres on the three sides.
- It is suggested to apply neutral silicone S on the back angle between the top and the wall to avoid water damage (07)
- (Only for the washbasin unit). Install the basin and tap, referring to the specific instructions.

D_ DRAWER FRONT ADJUSTMENTS AND DISMANTLEMENT (08)

- Remove the cover label
- Horizontal adjustments: Use the screws labeled RA until the correct distance is obtained (+/- 2 mm)
- Dismantlement of drawer front: Loosen the metallic RB cross with a screwdriver
- Height adjustment: use the screws labeled RC until the correct distance is obtained (+/- 2mm)
- Place the cover label back in the correct position
- Drawer removal: Pull it out while lifting it slightly following the movement indicated by the arrow in figure 08
- Drawer hinging: Take out the runners, place the drawer on them, keeping the front end elevated and close it until it hooks in to the hinge

E_ MAINTAINING AND CLEANING THE PRODUCT

- For cleaning the lacquered or wood surfaces use only neutral liquid soap and water. Avoid using abrasive solvents or acidic products.
- For cleaning the glass tops use ethylic alcohol or products for cleaning glass on the market. Avoid using abrasive solvents or acidic products.

EMPFEHLUNGEN ZUR INSTALLATION UND INSTANDHALTUNG / CONSEILS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

WASCHTISCH MINUS

MEUBLE PORTE-LAVABO MINUS

Tulli Zuccari Design Department. All right reserved. Made in Italy

1. Die Firma weist jede Verantwortung für eventuell in dieser Information enthaltene Ungenauigkeiten **zurück**. Dieses Informationsblatt enthält Empfehlungen für die Montage des Produkts, welche von einem Fachmann ausgeführt werden sollte. Alle Produktbestandteile sollten mit Sorgfalt gehandhabt werden. / *On se décline toute responsabilité relative aux éventuels inexactitudes contenus dans ces informations concernant les conseils utiles pour le montage du produit, qui devra être effectués par un appareilleur spécialisé. Manipuler toujours avec soin chaque composant du produit.*
2. Bitte kontrollieren Sie vor der Montage die **Unversehrtheit aller** in der Verpackung enthaltenen **Bestandteile** und teilen Sie uns eventuelle Mängel mit. / *Tulli Zuccari invite le client à contrôler l'intégrité des composants contenus dans l'emballage avant le montage et communiquer immédiatement les éventuels défauts.*
3. MINUS ist ein **handwerklich erzeugtes Produkt** und die einzelnen Phasen seiner Herstellung wurden per Hand ausgeführt. Daher können kleine festgestellte Mängel nicht als Produktionsfehler erachtet werden. / *MINUS est un produit artisanal et les phases de travail sont effectués à main, par conséquent des petites imperfections vérifiables ne sont pas à considérer comme des défauts de production.*
4. Die Tulli Zuccari GmbH **behält sich das Recht vor**, zu jeder Zeit technische, bauliche oder die Dimensionen betreffende Veränderungen vornehmen zu können, welche der Verbesserung der eigenen Produkte dienen, ohne Verpflichtung zur Vorankündigung oder zum Ersatz. / *Tulli Zuccari srl se réserve le droit d'apporter en n'importe quel moment, des modifications techniques, constructives, dimensionnelles utiles à l'amélioration de ses produits, sans obligation de préavis ou de substitution.*
5. Die **Montage des Produkts** muss von einem Fachmann ausgeführt werden. / *Le montage du produit doit être effectué par un appareilleur spécialisé.*
6. Die **Entsorgung der Verpackung** wie des Produkts selbst nach dessen erfolgter Verwendung muss nach den jeweiligen Bestimmungen der örtlichen Müllentsorgung durchgeführt werden. / *L'écoulement de l'emballage et du produit à la fin de son usage doit être réalisé selon les modalités prévues par l'usine d'écoulement des déchets compétente sur le territoire où est installé le produit.*
7. Die Tulli Zuccari GmbH **weist** bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts **jegliche Verantwortung zurück**, ebenso bei Zuschadenkommen von Gegenständen oder Personen, die auf eine unkorrekte Montage des Produkts oder auf unvorhergesehenen Bruchschaden desselbigen zurückzuführen sind. / *Tulli Zuccari srl. décline toute responsabilité pour un usage impropre du produit, pour endommagement à chose ou personne dû à un montage incorrect du produit, ou à la rupture accidentel ou casuel de ce dernier.*




WASCHTISCH
MEUBLE PORTE-LAVABO
L: 90/125/145/160/180 cm
H: 14/25 cm
P: 52 cm



Für weitere Informationen wenden Sie sich an: customer@tullizuccari.com
/ Pour plus d'informations contacter: customer@tullizuccari.com

Tulli Zuccari Srl. - Zona Industriale Bevagna (PG) ITALIA


T +39 0742 362040 F +39 0742 361936 - www.tullizuccari.com

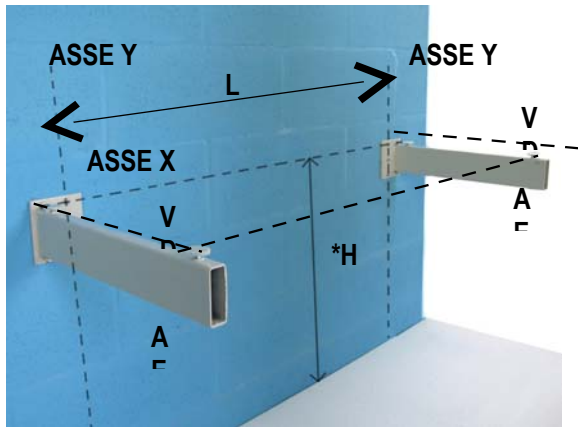

01



02

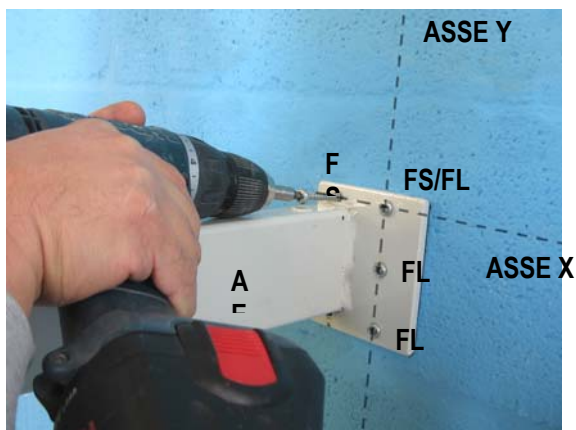


03




04




05

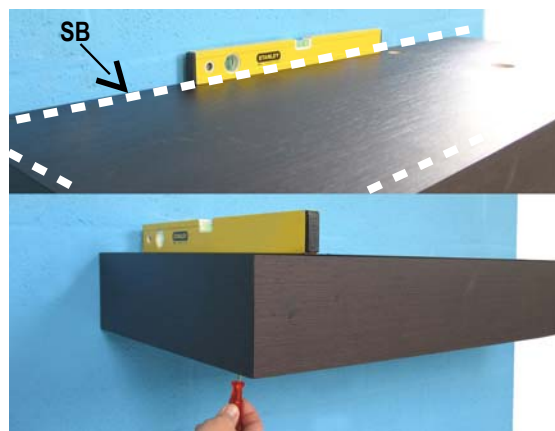

06

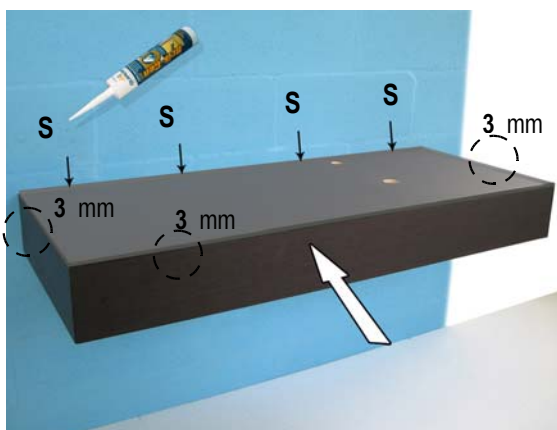

07

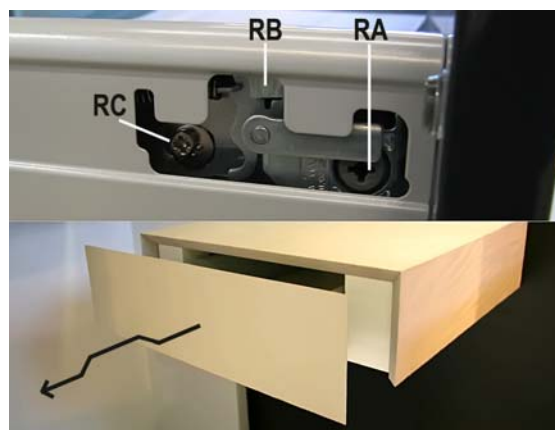

08

MONTAGESCHRITTE

A_ AUSPACKEN DES PRODUKTS

- Nehmen Sie die einzelnen Bestandteile aus der Verpackung, wobei Sie die Packung vorsichtig an der angezeigten Seite öffnen.
- Die Verpackung enthält: 1) Das Möbelgehäuse 2) Haltevorrichtungen aus Stahl, Dübel und Schrauben für das Befestigen an der Wand 3) die Montageanleitung.


Vor der Beseitigung der Verpackung sollten Sie die Installation des Produkts und die Überprüfung seiner Funktionsfähigkeit abwarten.

B_ FIXIERUNG DER HALTEVORRICHTUNGEN AN DER WAND FÜR WASCHBECKENUNTERBAU UND SIDEBORD (01, 02, 03)

- Nachdem die Position des Möbelstückes an der Wand (01) bestimmt ist, um eine Höhe von 860 mm zur oberen Kante des Beckens (empfohlene Höhe) zu bestimmen, im Bezug auf den Ausgesuchten Top (oder Monolite Lösung ohne Top) fixieren Sie die Haltevorrichtungen **AE(03)** an der Wand mit den dazu vorgesehenen Dübeln der Ausstattung (Lochdurchmesser 8mm) auf der Höhe (*H ASSE X – 01, 02) wie es aus der beigelegten Maßskizze des Produkt hervorgeht.
- Bestimmen Sie die Position der Haltevorrichtungen der **ACHSEN Y** (ASSE Y), welche vertikal zwischen den drei seitlichen Fixierungslöchern **FL** in der Haltevorrichtung **AE** verlaufen, deren Abstand **L** zwischen den **ACHSEN Y** (ASSE Y) von der Typvariante des Möbelstücks, von der Breite und der Anzahl der benötigten Haltevorrichtungen abhängt, nach folgenden Schemata:

A) Waschtischeinheit / side board mit 1 Schublade oder fixer Front


M = cm 50/70/90/105/125

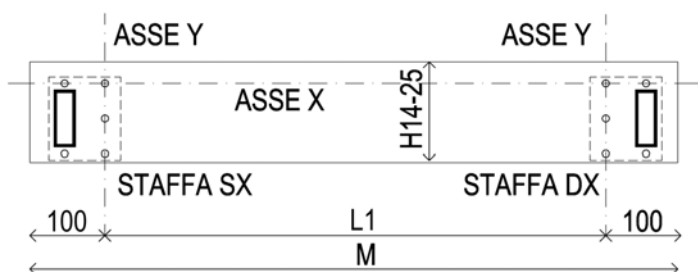

M	L1
500	300
700	500
900	700
1050	850
1250	1050

B) Waschtischeinheit / side board mit 2 Schubladen / fixe Fronten gleicher Breite


M = cm 125/145/160/180

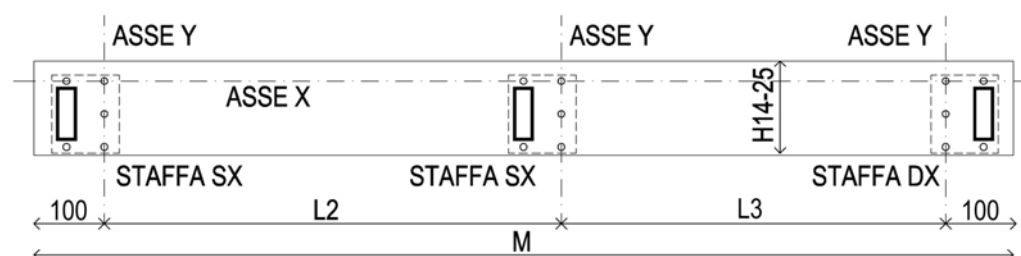

M	L2	L3
1250	581	469
1450	681	569
1600	756	644
1800	856	744

C) Waschtischeinheit / side board mit fixer zentraler Stirnfront

M = cm 145/160/180

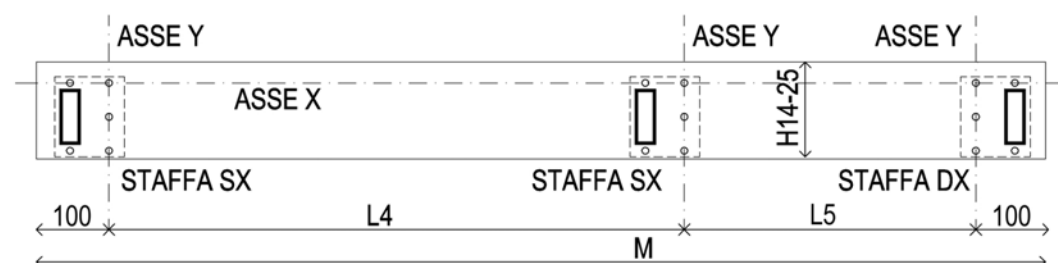

M	L4	L5
1450	831	419
1600	906	494
1800	1006	594

- Legen Sie die Haltevorrichtung mit Hilfe einer Wasserwaage an die Wand an und richten Sie sie genau nach der horizontalen **ACHSE X** und der vertikalen **ACHSE Y** aus und markieren Sie die Punkte, an denen die Dübel positioniert werden sollen. Achten Sie dabei auf die Position DX oder SX der Haltevorrichtung – die zentrale Haltevorrichtung muss immer in der Position SX installiert werden.
- Benutzen Sie für die korrekte Anbringung an die Wand die dazu vorgesehenen Dübel der Ausstattung, wenn diese als geeignet angesehen werden, andernfalls benutzen Sie einen anderen Typus an Dübeln (chemischer Art) nach Ermessen des Installateurs.

C1_ POSITIONIERUNG DES MOEBELSTUECKS / SIDE-BOARD MONOLITE UND REGULIERUNG (04, 05, 06, 08)

- Die Abstandsschrauben **VD** auf den oberen Teil der Tragbügel sowie die mitgelieferten Plastikköpfe positionieren; danach, mit Hilfe einer Wasserwaage eine einzige Höhe zwischen den Köpfen bestimmen (**04, 05**).
- das Möbelstück an den Seiten aufheben (es sind zwei Arbeiter nötig) und es mit großer Sorgfalt auf die Abstandsschrauben der Tragbügel anlegen; mit Hilfe einer Wasserwaage und in verschiedenen Richtungen muss die perfekte waagrechte Position der Platte des Möbelstücks überprüft werden (**06**). Wenn es nötig sein sollte, die Abstandsschrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers ein zweites Mal von unten regulieren (**06**).
- Um das Eindringen von Wasser zu vermeiden, wird ausschließlich neutrales Silikon **S** empfohlen, welches auf den hinteren Winkel zwischen dem Möbelstück und der Wand angewendet werden muss (**07**).
- (nur für das Waschbeckenunterbau) für die Installation des Wasserhahns und des Waschbeckens sich an die genaue Bedienungsanleitung halten.

C2_ POSITIONIERUNG DES MOEBELSTUECKS / SIDE-BOARD MIT TOP UND REGULIERUNG (04, 05, 06, 07, 08)

- Die Abstandsschrauben **VD** auf den oberen Teil der Tragbügel sowie die mitgelieferten Plastikköpfe positionieren; danach, mit Hilfe einer Wasserwaage eine einzige Höhe zwischen den Köpfen bestimmen (**04, 05**).
- das Möbelstück an den Seiten hochheben (es sind zwei Arbeiter nötig) und es mit großer Sorgfalt auf die Abstandsschrauben der Tragbügel legen; mit Hilfe einer Wasserwaage in verschiedenen Richtungen muss die perfekte waagrechte Position der Platte des Möbelstücks überprüft werden (**06**). Wenn es nötig sein sollte, die Abstandsschrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers ein zweites Mal von unten regulieren (**06**).
- Entfernen Sie die Folie der Doppelklebestreifen (**SB**), wie in der Abbildung **06**.
- Das Top mit großer Sorgfalt aufsetzen (**07**) und sich versichern, dass es sowohl an der Seite als auch vorne um 3 millimeter circa heraussteht.
- Um das Eindringen von Wasser zu vermeiden, wird ausschließlich neutrales Silikon **S** empfohlen, welches auf den hinteren Winkel zwischen dem Top und der Wand angebracht werden muss (**07**).
- (nur für das Waschbeckenunterbau) für die Installation des Wasserhahns und des Waschbeckens sich an die genaue Bedienungsanleitung halten.

D_ SCHUBLADENFRONTEN RICHTEN/DEMONTIEREN (08)

- Auf dem Scharnier befindliches Firmenschild entfernen
- Seitlich verstellen: **RA** (Verstellbarkeit +/- 2 mm)
- Front demontieren: **RB**
- Höhe verstellen: **RC** (Verstellbarkeit +/- 2 mm)
- Abdeckplatte aufstecken
- Schubladen aushängen Vollauszug: Schublade bis Anschlag ausziehen, leicht anheben und weiterziehen, Schublade herunterdrücken und ausfahren, siehe Abbildung 8
- Schubladen einhängen: Korpusschienen einschieben, Schublade nur im hinteren Bereich auf Auszug legen, hineinschieben bis Auszug einschnappt

E_ INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG DES PRODUKTS

- Für die Reinigung der lackierten oder hölzernen Oberflächen nur Wasser mit flüssiger Neutraseife verwenden. Vermeiden Sie den Gebrauch von Lösungsmitteln, Schleifmitteln und säurehaltigen Mitteln.
- Für die Reinigung der Glasoberflächen Äthylalkohol oder die im Handel erhältlichen Glasreiniger verwenden. Vermeiden Sie den Gebrauch von Lösungsmitteln, Schleifmitteln und säurehaltigen Mitteln.

PHASE DU MONTAGE

A_ DEBALLAGE DU PRODUIT


- Extraire les composants du produit de l'emballage en ouvrant avec soin la confection du côté indiqué.
- L'emballage contient: 1) Le meuble 2) Étriers en acier, chevilles et vis de serrage au mur 3) Instructions de montage
Avant d'écouler l'emballage attendre d'avoir installé le produit et vérifié le fonctionnement correct.

B_ FIXAGE DES ETRIERS AU MUR POUR MEUBLE PORTE-LAVABO ET SIDE-BOARD (01, 02, 03)

- Après avoir localisé la position du meuble sur le mur (01), pour déterminer une hauteur de 860 mm de la terre au fil supérieur de la cuvette (hauteur conseillée), en relation au plan choisi (ou pour la version Monolite sans top), fixer les étriers AE (03) au mur, en utilisant les chevilles spéciales en dotation (diamètre du trou de 8 mm) à une hauteur (*H ASSE X – 01, 02) mis en évidence dans le dessin technique jointe au produit.
- Repérer la position des étriers déterminé par les AXES Y (ASSE Y) verticaux passants par les trois trous de serrage latéraux FL de l'étrier AE dont la distance L entre les AXES Y (ASSE Y) dépend de la typologie du meuble, de la largeur et du numéro des étriers nécessaires, selon les schémas:

A) Meuble porte-lavabo / side-board avec 1 tiroir ou front fixe


M = cm 50/70/90/105/125

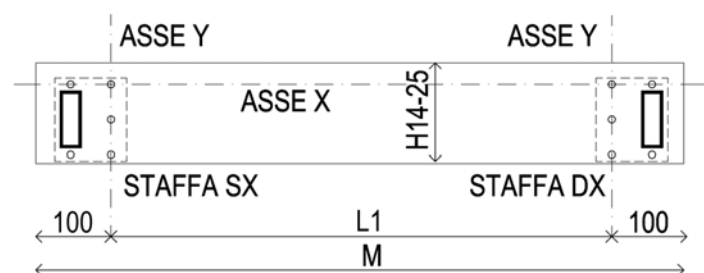

M	L1
500	300
700	500
900	700
1050	850
1250	1050

B) Meuble porte-lavabo / side-board 2 tiroirs / fronts fixes de largeurs égales


M = cm 125/145/160/180

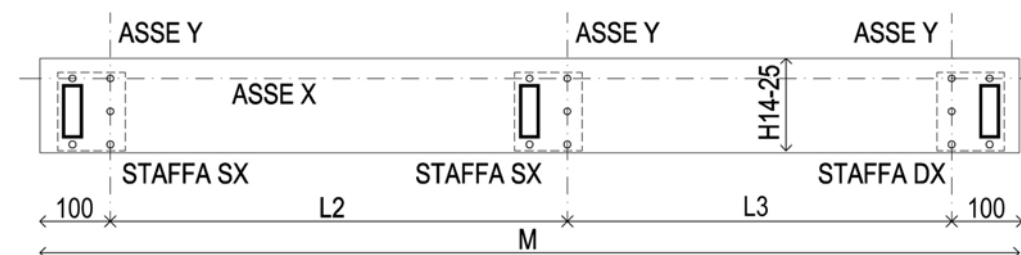

M	L2	L3
1250	581	469
1450	681	569
1600	756	644
1800	856	744

C) Meuble porte-lavabo / side-board avec front fixe central

M = cm 145/160/180

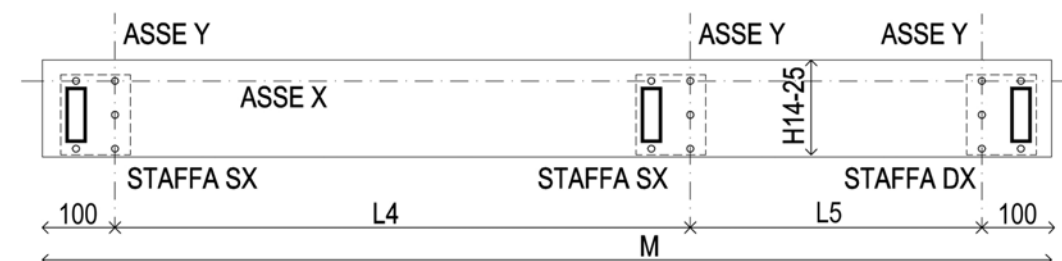

M	L4	L5
1450	831	419
1600	906	494
1800	1006	594

- Avec l'aide d'un niveau poser l'étrier au mur et le positionner parfaitement selon l'AXE X (ASSE Y) horizontal et l'AXE Y (ASSE Y) vertical et marquer les points où placer les chevilles en faisant attention à la position DX ou SX de l'étrier – l'étrier central doit toujours être installé en position SX.
- Pour le correct fixage des étriers au mur il faut utiliser les chevilles spéciales en dotation si elles seront retenus aptes, autrement il faut utiliser une autre typologie de chevilles (chimiques) à discrétion de l'installateur.

C1_ PLACEMENT MEUBLE/SIDE-BOARD MONOLITHE ET REGLAGE (04,05,06,08)

- Positionner les vis-entretoises VD sur la partie supérieure des étriers et positionner les têtes en plastique fournies; choisir donc une même mesure entre les têtes à l'aide d'un niveau (04,05)
- Soulever le meuble des deux côtés (deux opérateurs sont nécessaires) et le poser soigneusement sur les vis-entretoises des étriers, en vérifiant la parfaite orthogonalité de la surface du meuble à l'aide d'un niveau dans les différents sens (06). Si nécessaire, régler à nouveau les vis du bas avec un tournevis.
- Pour empêcher les fuites d'eau, on conseille d'appliquer EXCLUSIVEMENT du silicone neutre S sur l'angle postérieur entre le meuble et le mur (07).
- (Seulement pour le meuble porte-lavabo) : Installer la cuvette et le robinet, en se référant aux instructions spécifiques.

C2_ PLACEMENT MEUBLE/ SIDE-BOARD AVEC TOP, ET REGLAGE (04,05,06,07,08)


- Positionner les vis-entretoises VD sur la partie supérieure des étriers et positionner les têtes en plastique fournies ; choisir donc une même mesure entre les têtes à l'aide d'un niveau (04,05)
- Soulever le meuble des deux côtés (deux opérateurs sont nécessaires) et le poser soigneusement sur les vis-entretoises des étriers, en vérifiant la parfaite orthogonalité de la surface du meuble à l'aide d'un niveau dans les différents sens (06). Si nécessaire, régler à nouveau les vis du bas avec un tournevis (06)
- Ôter la pellicule des bandes de bi- adhésif (SB), comme il est indiqué dans la figure 06
- Positionner le top en faisant très attention (07) et en vérifiant qu'il dépasse des deux côtés et à l'avant d'environ de 3 millimètres.
- Pour empêcher les fuites d'eau, on conseille d'appliquer EXCLUSIVEMENT du silicone neutre S sur l'angle postérieur entre le top et le mur (07)
- (Seulement pour le meuble porte-lavabo) Installer le cuvette et le robinet, en se référant aux instructions spécifiques.

D_ RÉGLER LES FRONTS DES TIROIRS /DÉMONTÉ (08)

- Enlever la plaque de recouvrement grise
- Régler latéralement: RA (ajustable +/- 2 mm)
- Régler l'hauteur: RB (ajustable +/- 2 mm)
- Mettre le tournevis dans la croix métallique et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
- Régler la profondeur: RC (ajustable +/- 2 mm)
- Fixer la plaque de recouvrement grise
- Enlever le tiroir: extraire complètement, soulever et tirer légèrement, appuyer et sortir le tiroir (voir figure 08)
- Accrocher les tiroirs: repousser les glissières, poser le tiroir sur l'extrait (à l'arrière), fermer jusqu'à ce que l'extrait s'accroche

E_ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PRODUIT

- Pour le nettoyage des surfaces laquées ou en essence utiliser exclusivement eau et savon liquide neutre. Éviter l'emploi des solvants, abrasifs et produits acides.
- Pour le nettoyage du top en verre utiliser alcool éthylique ou produit pour verre en commerce. Éviter l'emploi des solvants, abrasifs et produits acides.

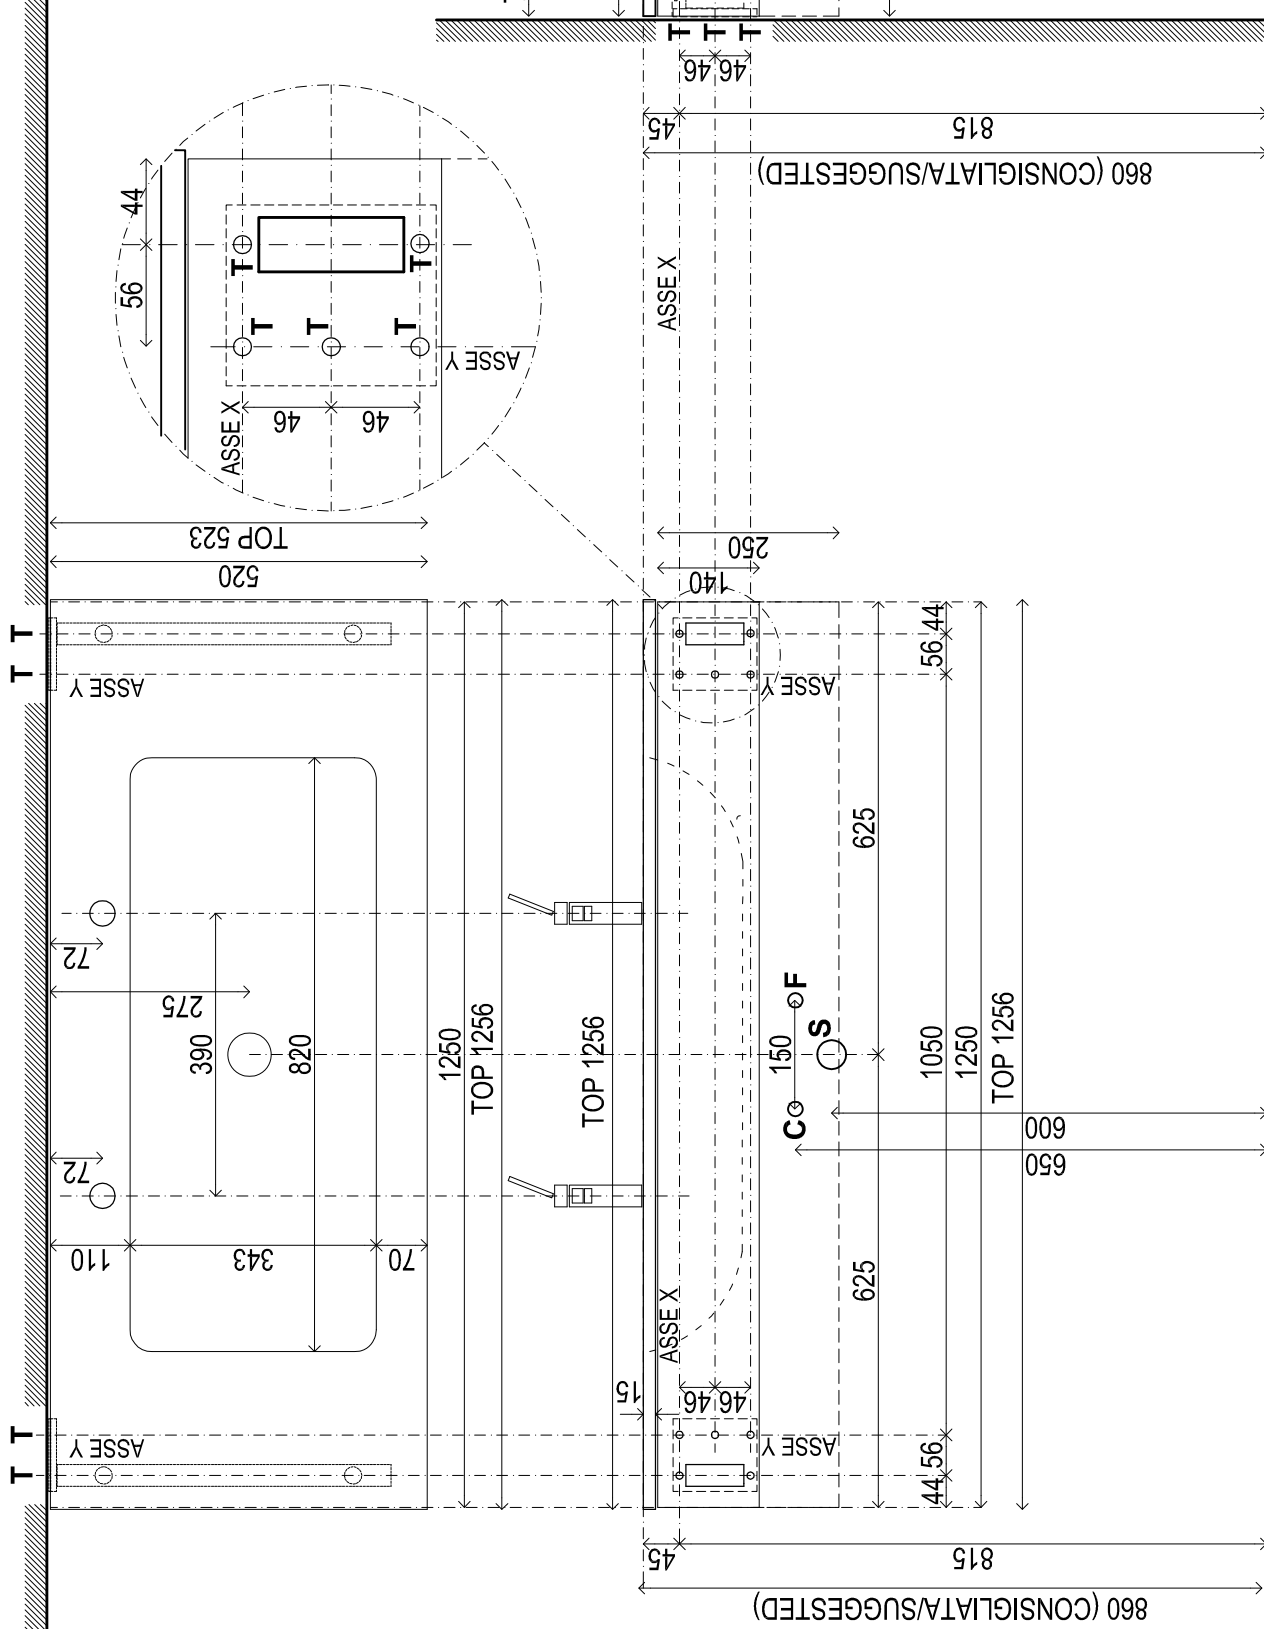

QUOTE IN MM /DIMENSIONS EXPRESSED IN MM


MIS PL 2T L125 H14/25 - MINUS COLLECTION

PORTA LAVABO L125 H14/25 PIANO CRISTALLO INTEGRATO 2 FORI RUBINETTO
/L125 H14/25 SINK BASE INTEGRATED GLASS TOP 2 HOLES FOR FAUCETS 2

TULLI ZUCCARI Srl
Zona Industriale - 06031 Bevagna (PG)
Tel 0742-36.20.40 - Fax 0742-36.19.36
www.tullizuccari.com

LEGENDA

C = CALDA /HOT *WARMWASSER -EAU CHAUDE
F = FREDDA /COLD *KALTWASSER -EAU FROIDE
S = SCARICO /DISCHARGE TUBE *ABLAUF -ÉCOULEMENT
T = TASSELLI /FISCHER *DÜBEL - TASSEAU

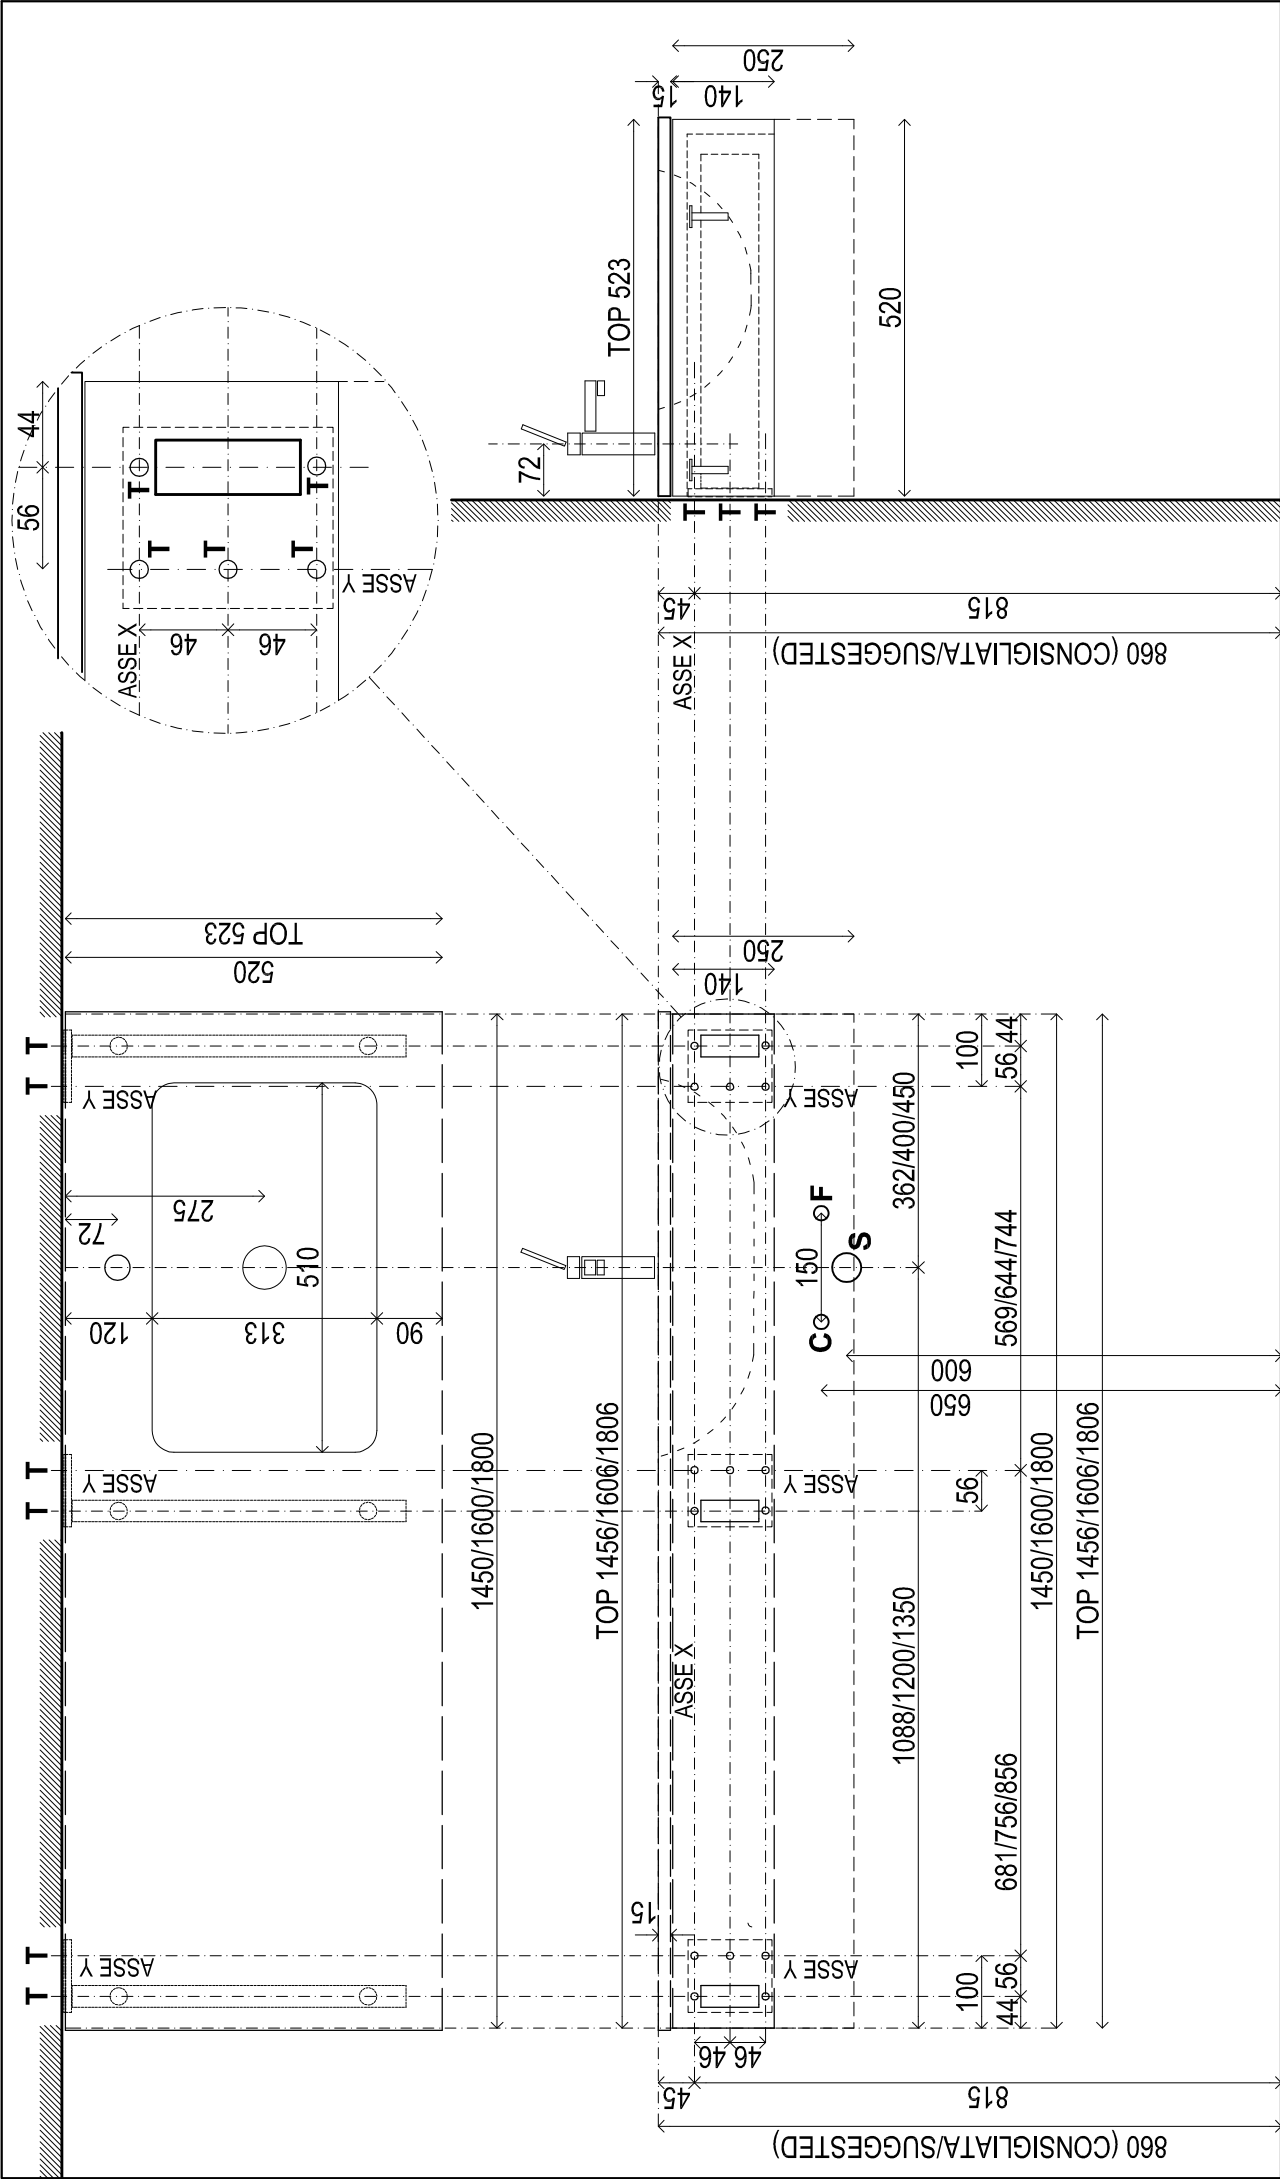

QUOTE IN MM /DIMENSIONS EXPRESSED IN MM


LEGENDA

C = CALDA /HOT
F = FREDDA /COLD
S = SCARICO /DISCHARGE TUBE
T = TASSELLI /FISCHER

MIS PL VDX L145/60/80 H14/25 - MINUS COLLECTION

PORTA LAVABO L145/160/180 PIANO CRISTALLO INTEGRATO LAVAMANI DX
 /L145/160/180 SINK BASE INTEGRATED GLASS TOP RIGHT WASHBASIN

TULLI ZUCCARI Srl
 Zona Industriale - 06031 Bevagna (PG)
 Tel 0742-36.20.40 - Fax 0742-36.19.36
www.tullizuccari.com

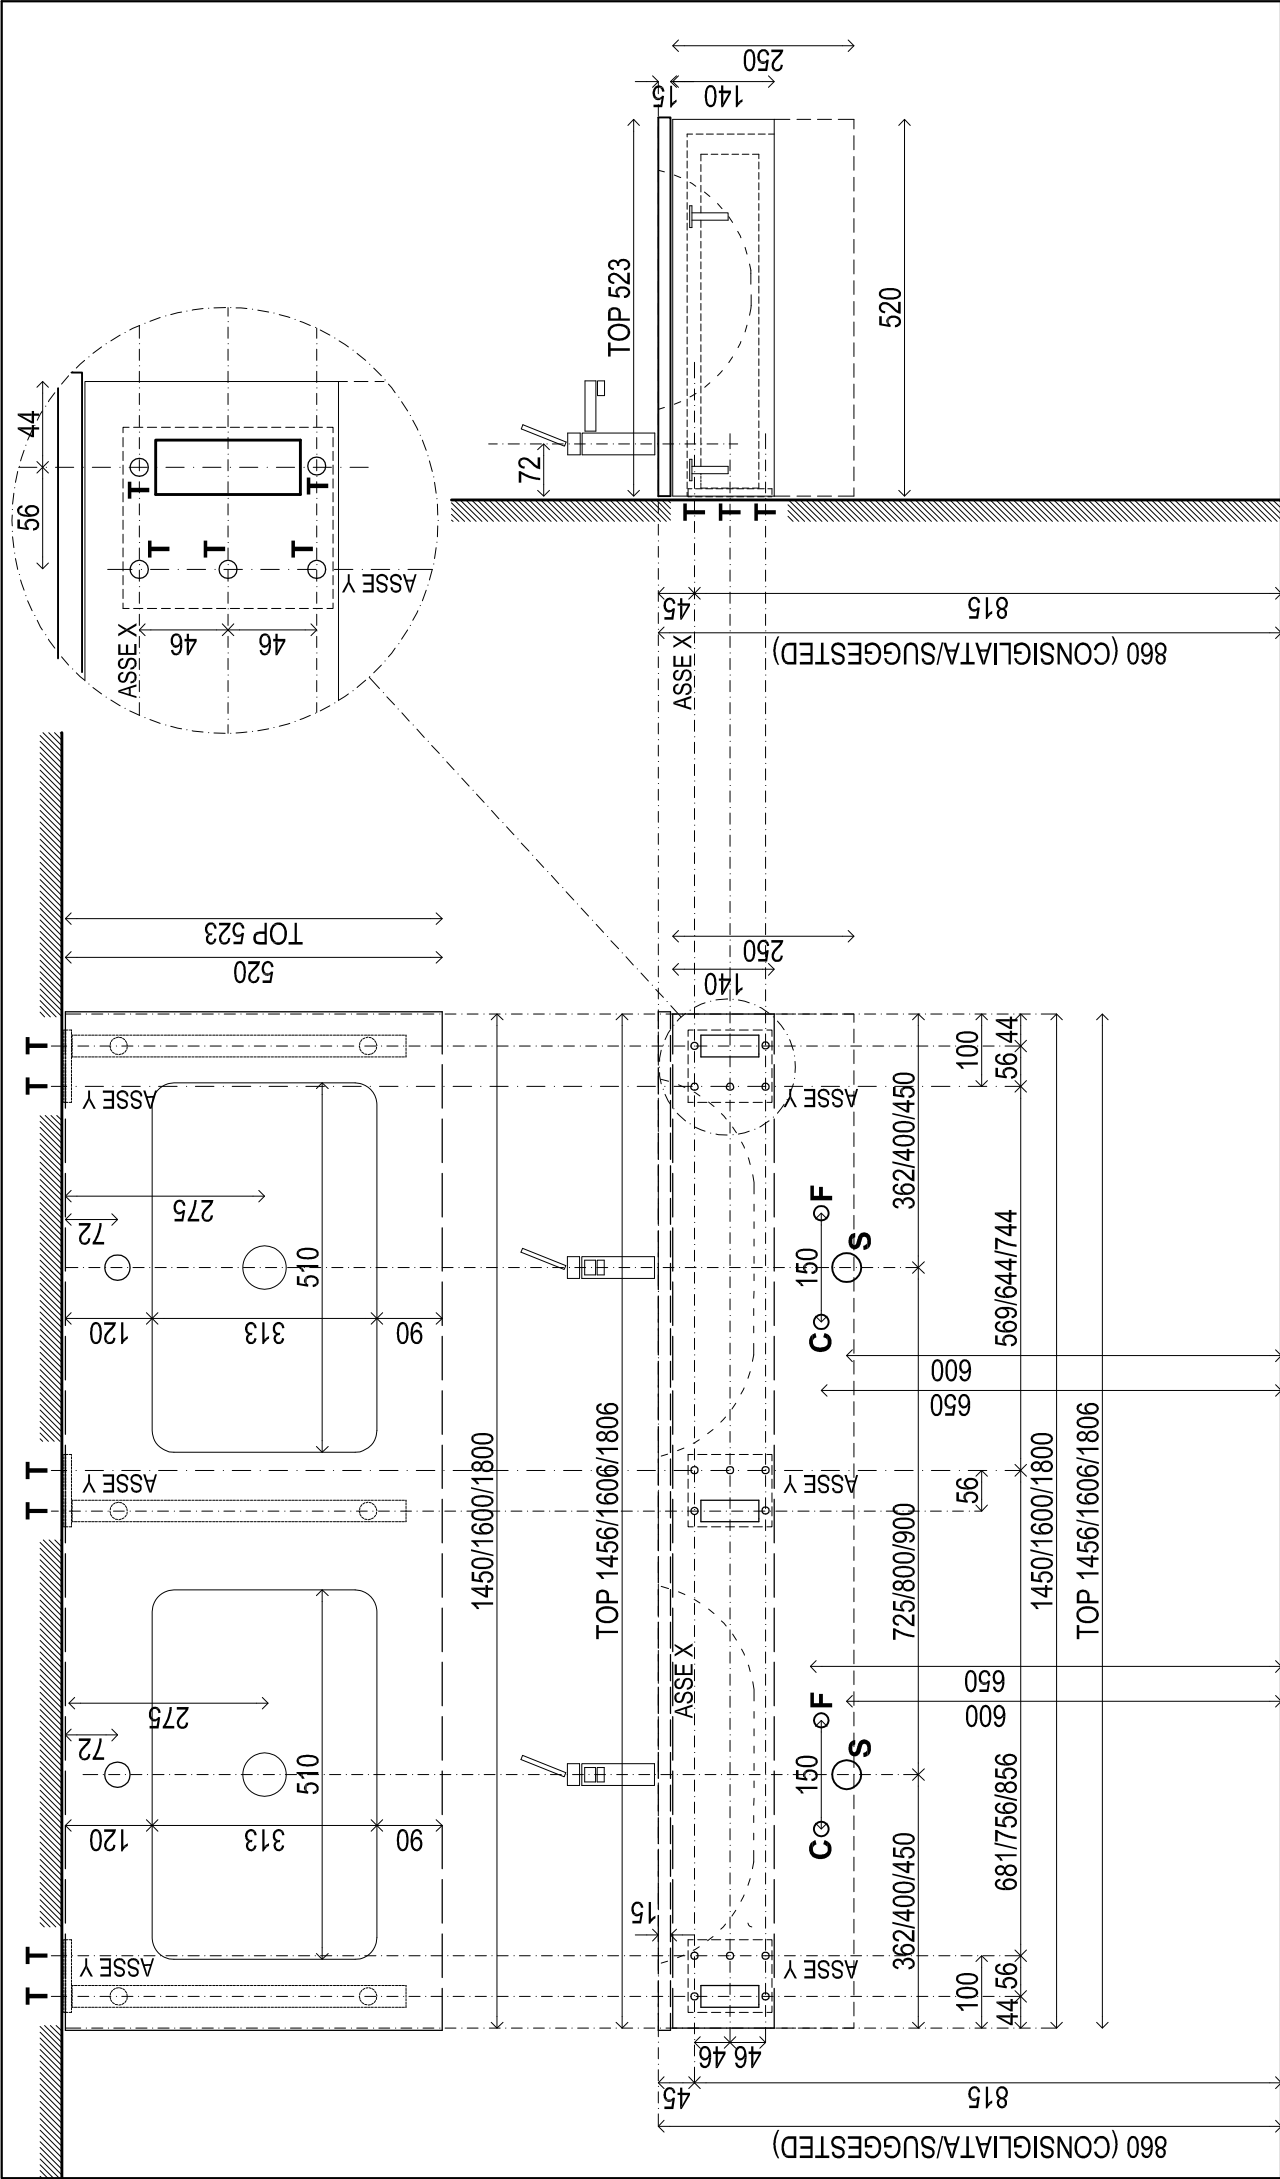

QUOTE IN MM /DIMENSIONS EXPRESSED IN MM


LEGENDA

C = CALDA /HOT
F = FREDDA /COLD
S = SCARICO /DISCHARGE TUBE
T = TASSELLI /FISCHER

MIS PL 2V L145/60/80 H14/25 - MINUS COLLECTION

PORTA LAVABO L145/160/180 PIANO CRISTALLO INTEGRATO DOPPIO LAVAMANI
 /L145/160/180 SINK BASE INTEGRATED GLASS TOP DOUBLE WASHBASIN

TULLI ZUCCARI Srl
 Zona Industriale - 06031 Bevagna (PG)
 Tel 0742-36.20.40 - Fax 0742-36.19.36
www.tullizuccari.com

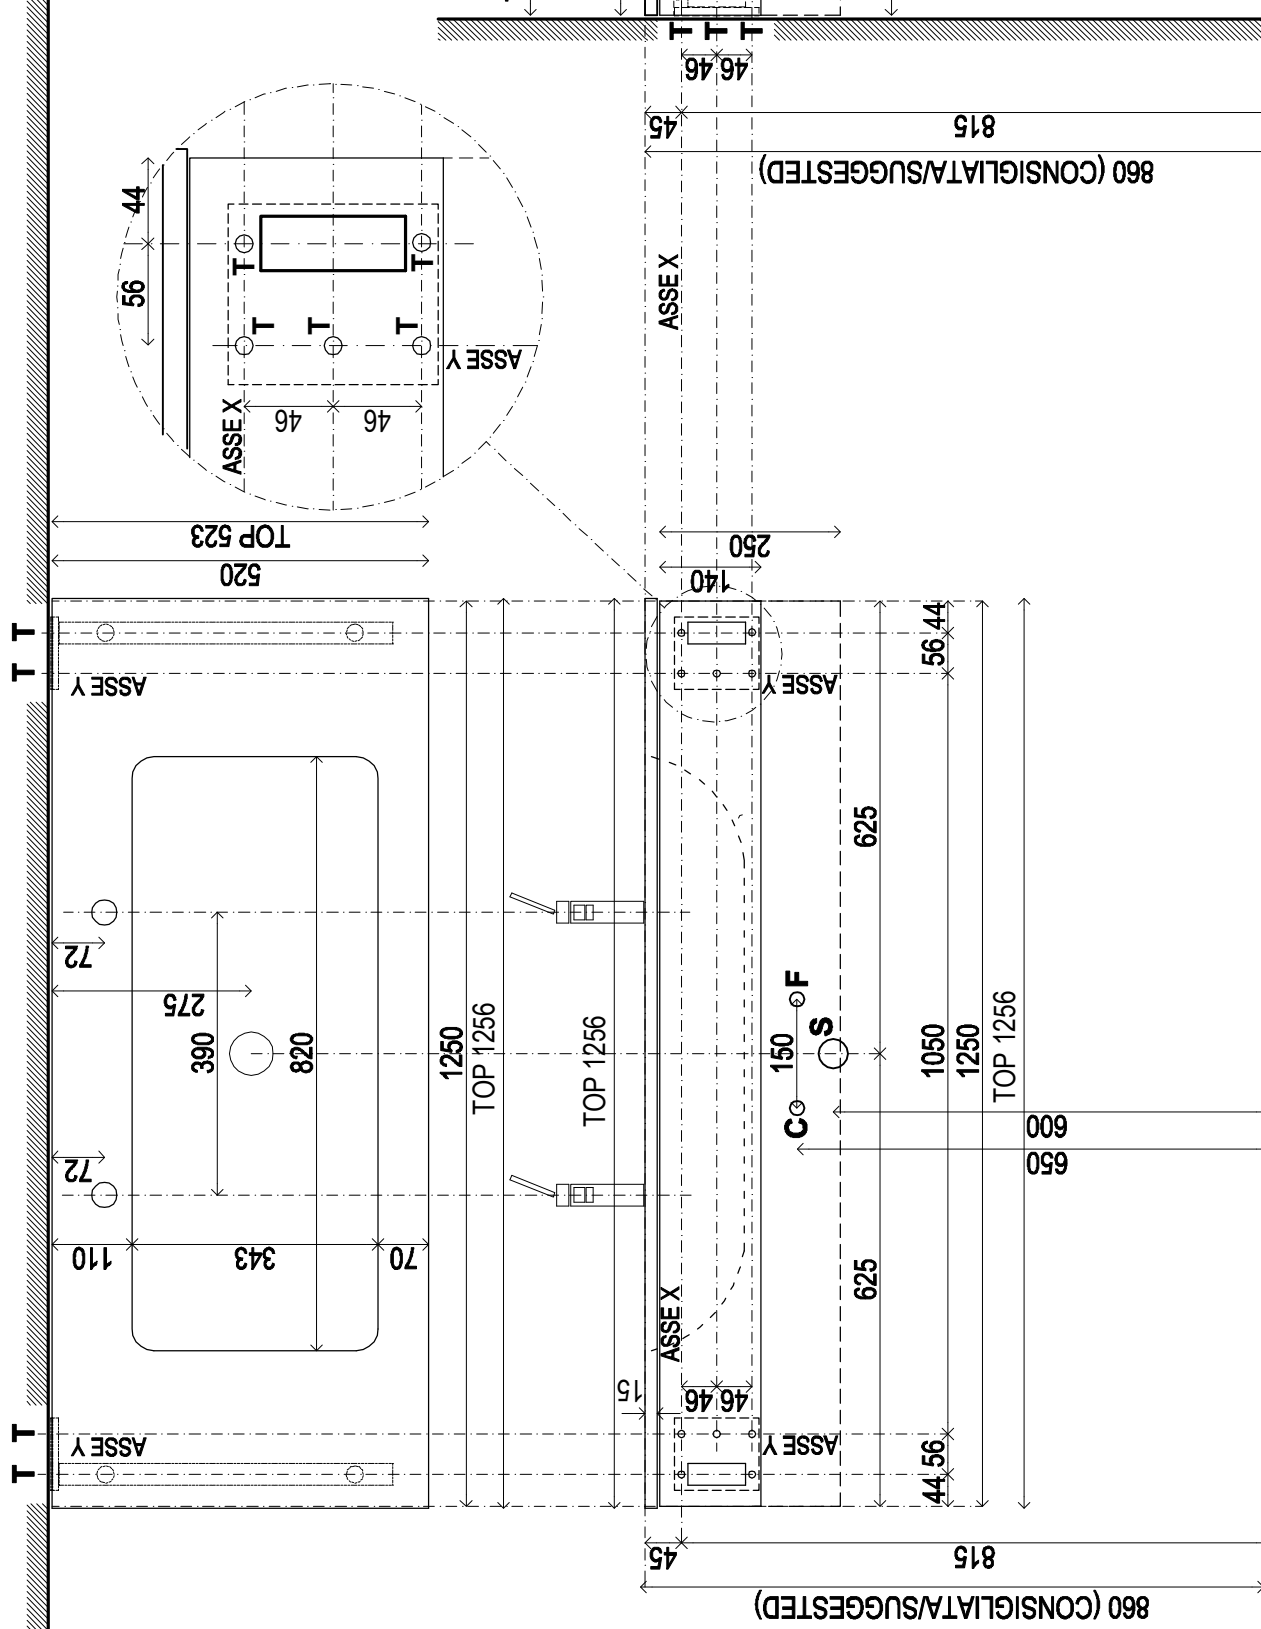

QUOTE IN MM /DIMENSIONS EXPRESSED IN MM

MIS PL 2T L125 H14/25 - MINUS COLLECTION

PORTA LAVABO L125 H14/25 PIANO CRISTALLO INTEGRATO 2 FORI RUBINETTO
/L125 H14/25 SINK BASE INTEGRATED GLASS TOP 2 HOLES FOR FAUCETS 2

TULLI ZUCCARI SH
Zona Industriale - 06031 Bevagna (PG)
Tel 0742-36.20.40 - Fax 0742-36.19.36
www.tullizuccari.com

LEGENDA

C = CALDA /HOT *WARMWASSER -EAU CHAUDE
F = FREDDA /COLD *KALTWASSER -EAU FROIDE
S = SCARICO /DISCHARGE TUBE *ABLAUF -ÉCOULEMENT
T = TASSELLI /FISCHER *DÜBEL - TASSEAU

